


### Anbefalte koblingsskjemaer

Koblingsskjemaene under viser standardene for henholdsvis syv- og trettenpoledde hunnkontakter. På noen typer av de syvpoledde kontaktene fins en ekstra pol. Den åttende polen er ment for å automatisk koble bort tåkebaklyset på bilen og føre dette over på vognen eller tilhengeren. På den trettenpoledde kontakten er dette pol nummer 2a.



ISO 1724 7-pol			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tåkebaklys (blå)
	3/31		Jord (hvit) 1-7
	4/R		Blinklys høyre (grønn)
	5/58-R		Baklys høyre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baklys venstre (svart)
	8		(grå)

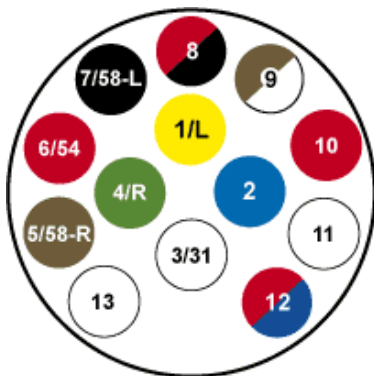

DIN/ISO 11446 13-pol			
	1/L		Blinklys venstre (gul)
	2		Tåkebaklys (blå)
	2a		(grå)
	3/31		Jord (hvit) 1-8
	4/R		Blinklys høyre (grønn)
	5/58-R		Baklys høyre (brun)
	6/54		Bremselys (rød)
	7/58-L		Baklys venstre (svart)
	8		Baklys (svart/rød)
	9		Plusspolkabel (brun/hvit)
	10		Ladeledning (rød)
	11		Jord (hvit) 10
	12		(rød/blå)
	13		Jord (hvit) 9